

GS 202 / GS 215 Cool s oplachem studenou vodou


Vážený zákazníku,

Vaše myčka GS 202 / GS 215 má k dispozici speciální vybavení, které není popsáno v návodu k obsluze. Dbejte proto níže uvedených pokynů.

Přípoj vody:

Aby mohl efektivně proběhnout oplach studenou vodou, musí být stroj připojen na přípoj studené vody s max. teplotou 15 C.

Obslužný panel

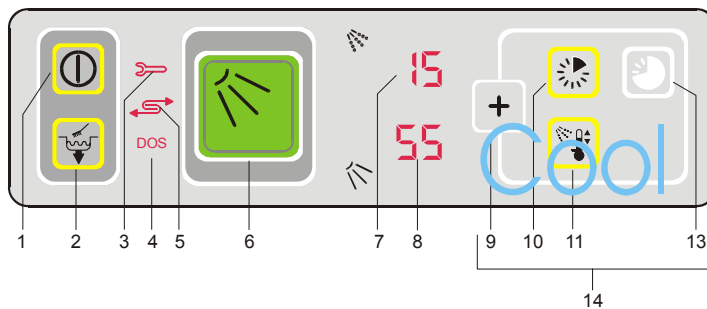

- 1 Spínač zapnutí-vypnutí
- 2 Vypouštění nádrže / samočištění
- 3 Kontrolka poruchy
- 4 Kontrolka nedostatku čistícího, resp. oplachového prostředku
- 5 Kontrolka vyčerpané externí přípravy vody, je-li připojena
- 6 Programové tlačítko normálního programu
- 7 Ukazatel teploty v bojleru (během ohřevu stroje a při aktivovaných speciálních programech)
- 8 Ukazatel teploty v nádrži (během ohřevu stroje a při aktivovaných speciálních programech)
- 9 Funkční tlačítko; aktivuje speciální programy (10-13)
- 10 Krátký program
- 11 Oplachová teplota 65°C, je-li tlačítko stisknuto a bliká
- 13 není obsazeno
- 14 Oblast tlačítek pro speciální programy

Upozornění k mycím programům:

Oplach na konci všech programů probíhá studenou vodou a bez přidání oplachového prostředku. Sklenice proto opouští stroj studené a mokré a neschnou samy. Konec programu je indikován blikajícím tlačítkem č. 6. Po otevření dveří přestane tlačítko blikat.

Respektujte stránku 13 návodu k obsluze, pokud chcete pracovat s krátkým programem (tlačítko 10) nebo s horkým oplachem (tlačítko 11) a s přidáním oplachového prostředku.

U všech programů s dodatečně stisknutým tlačítkem č. 11 se oplachuje s vodou s oplachovým prostředkem o teplotě 65 °C. Díky vlastnímu teplu sklenic a díky působení oplachového prostředku přidaného oplachové vodě po krátké době vnější povrch sklenic čistě osychá. Aby mohly sklenice uschnout i z vnitřní strany, měly by být uloženy otvorem směrem nahoru. Aby se zabránilo rozbití skla, sklenice neskládejte na sebe.