

GS 202 ReTemp, GS 215 ReTemp

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

stroje výrobní řady **ReTemp** mají k dispozici speciální vybavení, která nejsou popsána v návodu k obsluze. Dbejte proto níže uvedených pokynů.

Mytí s redukovanou teplotou - ReTemp:

ReTemp označuje mytí s redukovanou teplotou při použití speciálního čisticího přípravku a oplachového prostředku.

Při mytí ReTemp tedy myjete vaše sklenice mycím roztokem o teplotě 40 °C. Na konci programu se sklenice opláchnou čistou vodou s oplachovým prostředkem o teplotě 40 °C.

Mytí s redukovanou teplotou je ideální v případě, pokud se sklenice mají použít přímo z myčky a po krátké době ochlazení a přitom mají být pokud možno suché. Díky redukované teplotě v bojleru a nádrži na 40 °C tak ušetříte energii a tím také provozní náklady. Současně se trvale zlepšuje klima v oblasti pultu, protože při otevření dveří vychází ze stroje méně páry.

Přípoj vody:


Aby se optimálně využilo výše uvedených předností, doporučujeme připojit stroj na vodu o teplotě max. 40 °C

Čisticí přípravek a oplachový prostředek:

Důležité: Aby se dosáhlo hygienicky bezvadného výsledku mytí, musí se u mytí s redukovanou teplotou používat speciální produkty. Používejte **vždy Winterhalter čisticí přípravek F 33 ReTemp a Winterhalter oplachový prostředek K 360 ReTemp**. Vzorky obou produktů obdržíte společně s Vaším strojem.

Na konci dne:

Pokud na konci dne uklízíte Vaše sklenice do skříně, doporučujeme přepnout oplachovou teplotu na 65 °C. Sklenice přijmou více tepla a vnější povrch sklenic čistě osychá v krátké době. Aby mohly sklenice uschnout i z vnitřní strany, měly by být uloženy otvorem směrem nahoru. Aby se zabránilo rozbití skla, sklenice neskládejte na sebe.

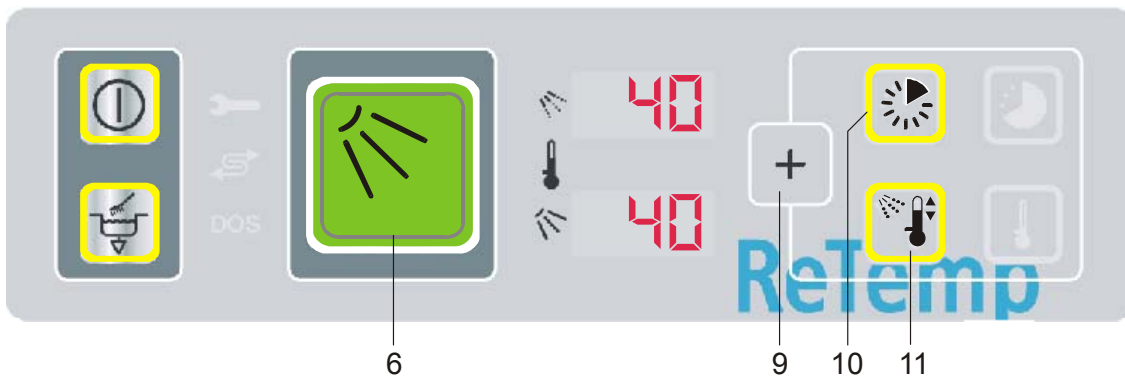

Přepnutí oplachové teploty na 65 °C:

- Stiskněte tlačítko 9. Tlačítka 10 a 11 svítí.
- Stiskněte tlačítko 11. Tlačítko bliká.
- Stiskněte tlačítko 10, pokud chcete mýt v krátkém programu nebo tlačítko 6, pokud chcete mýt v normálním programu.
- Stiskněte tlačítko 9 nebo 11, pokud chcete oplachovou teplotu zase snížit na 40 °C.

Upozornění k mycím programům:

Ukončení programu se indikuje blikajícím tlačítkem č.6. Po otevření dveří přestane tlačítko blikat.